

## Instalação dos acessórios

1) Instalação de bloqueadores de rodas (**fig.1**) - Usar pinças de plástico e uma gotícula mínima de cola branca de madeira em cada pino de encaixe "A". Os bloqueadores podem ser colocados em posição de descanso nas laterais ou em posição de trabalho como ilustra a figura 1.

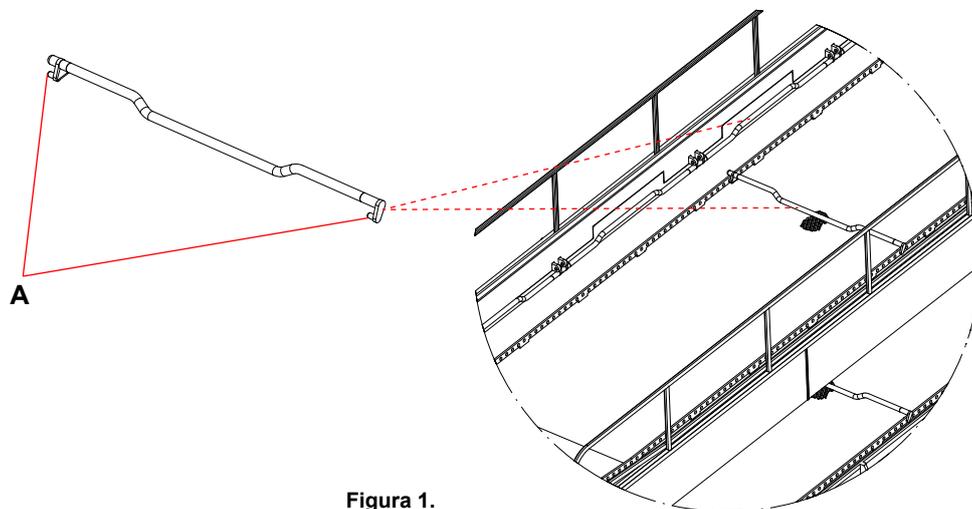


Figura 1.

2) Instalação de engates prototípicos e mangueiras de freio (**fig. 2**) - Usar pinças de plástico e uma gotícula mínima de cola de cianoacrilato em cada pino de encaixe das peças "B". Desapertar e remover a cinemática e montar, usado dois parafusos fornecidos a peça "C" como indicado na figura 2.

3) Instalação de cinemáticas para engates funcionais NEM 362 (**fig. 3**) - Usar pinças de plástico e uma gotícula mínima de cola de cianoacrilato em cada pino de encaixe das peças "D". Montar e aparafusar com quatro parafusos fornecidos a cinemática "E" como ilustrado na figura 3.

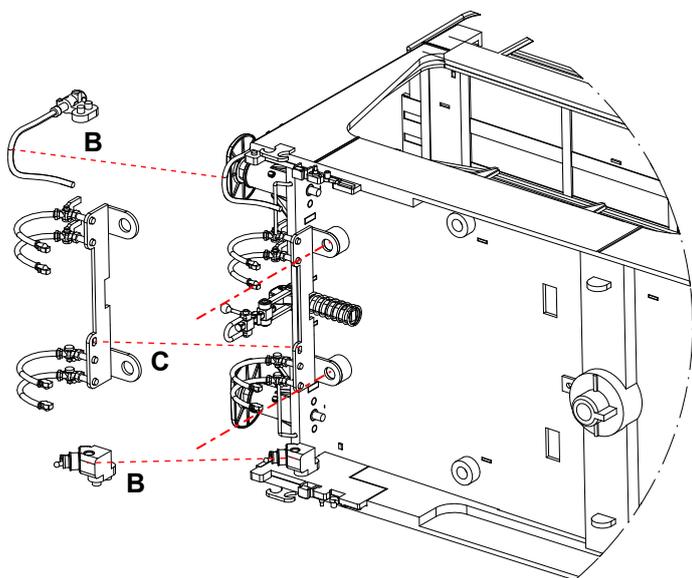


Figura 2.

(Para uso como cauda de composição e/ou exposição em vitrine)

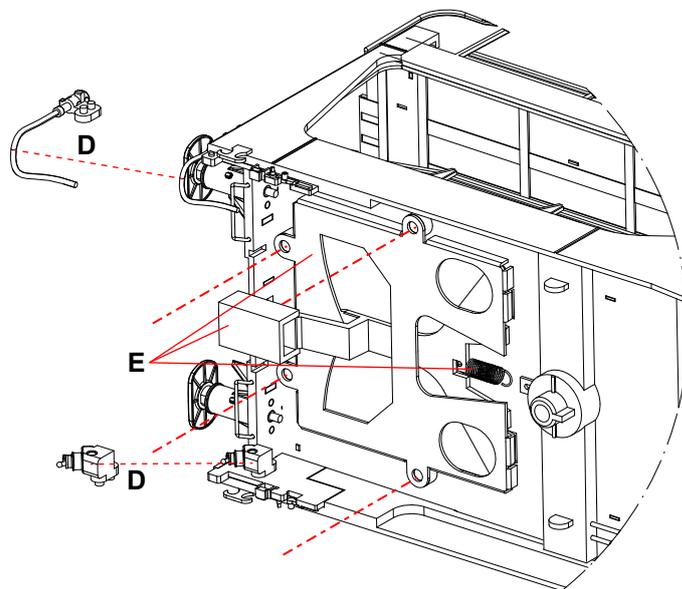


Figura 3.

(Para uso funcional em composições)

Ano de produção: 2021

**NORBRASS - AVALIARE Engenharia Lda.**

Centro Comercial da Estação  
Praça Camilo Castelo Branco, 31  
2º Andar - Sala 48  
4700-209 Braga  
Portugal